1.) Die Platine mit der Gravur nach oben auflegen und NUR die inneren Haltestege der Stützen auftrennen.

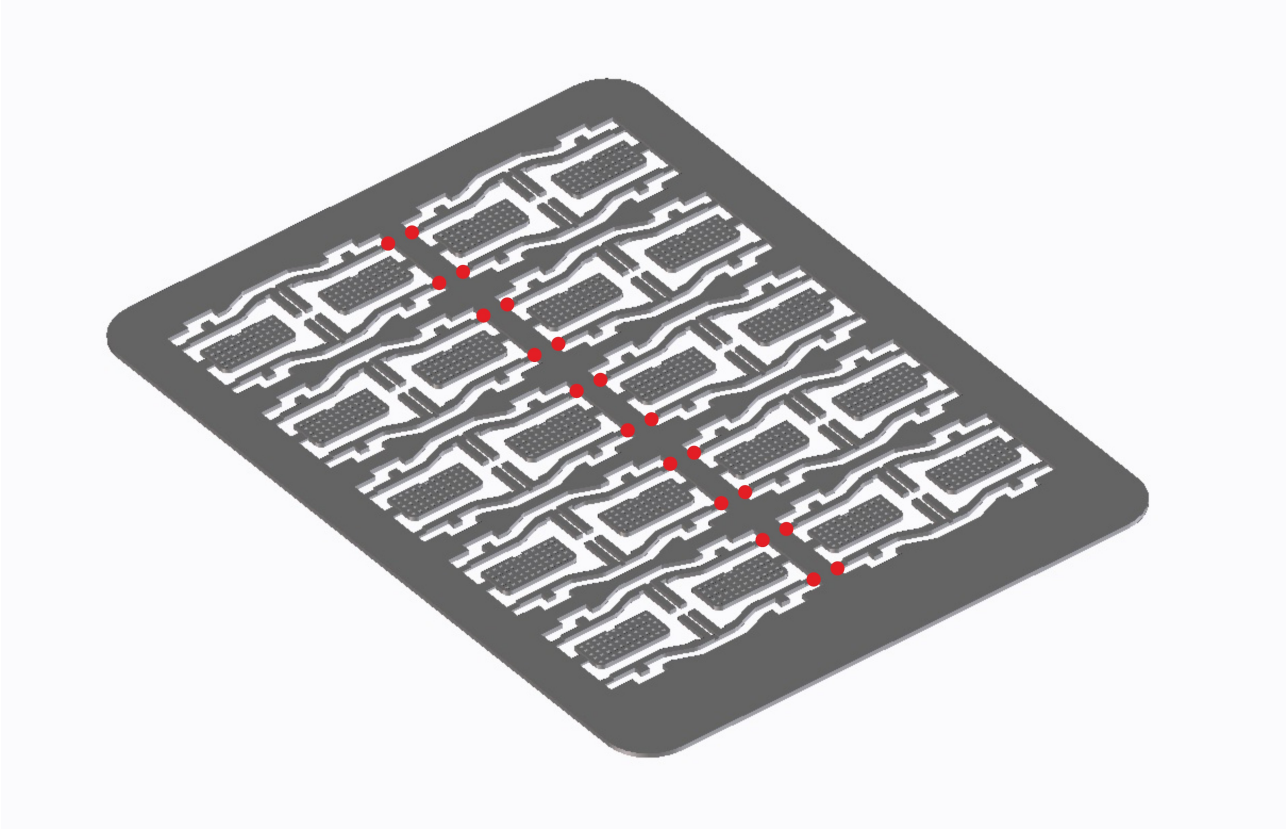

2.) Platine wenden und die Stützen umklappen.

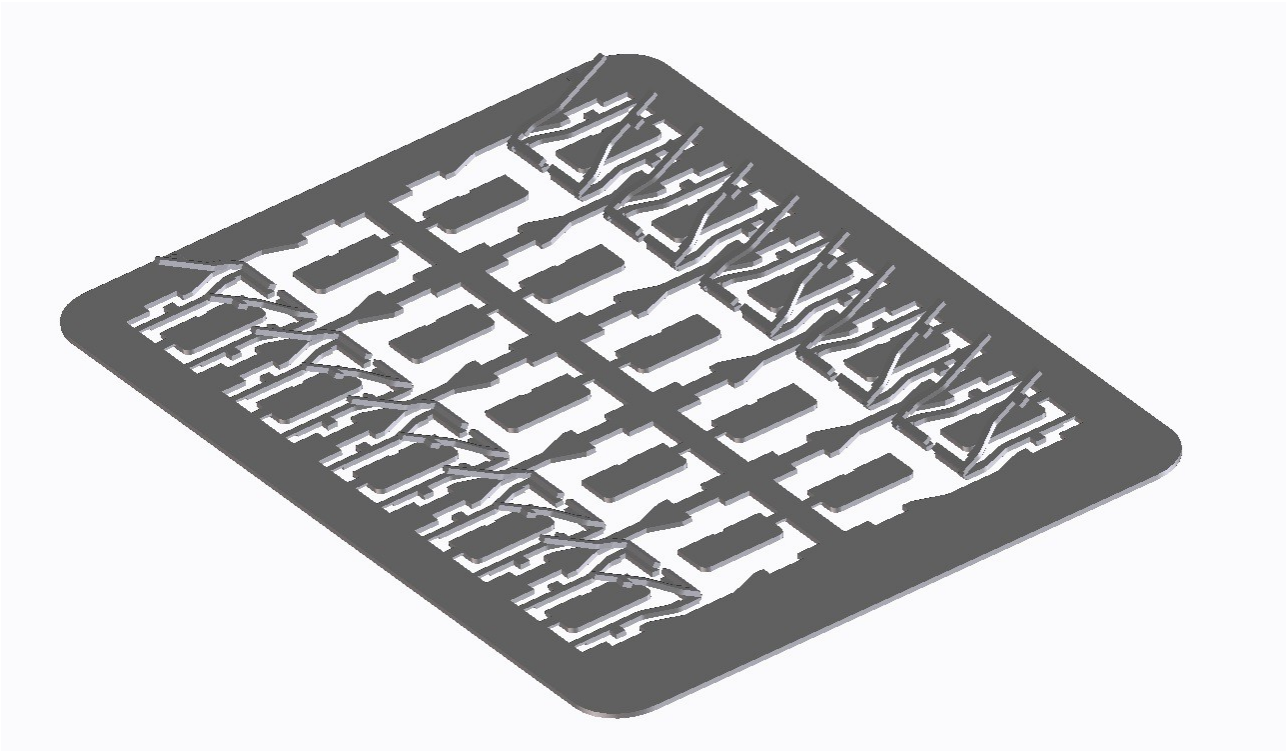

3.) Die Stützen anschließend verkleben oder vorzugsweise verlöten.

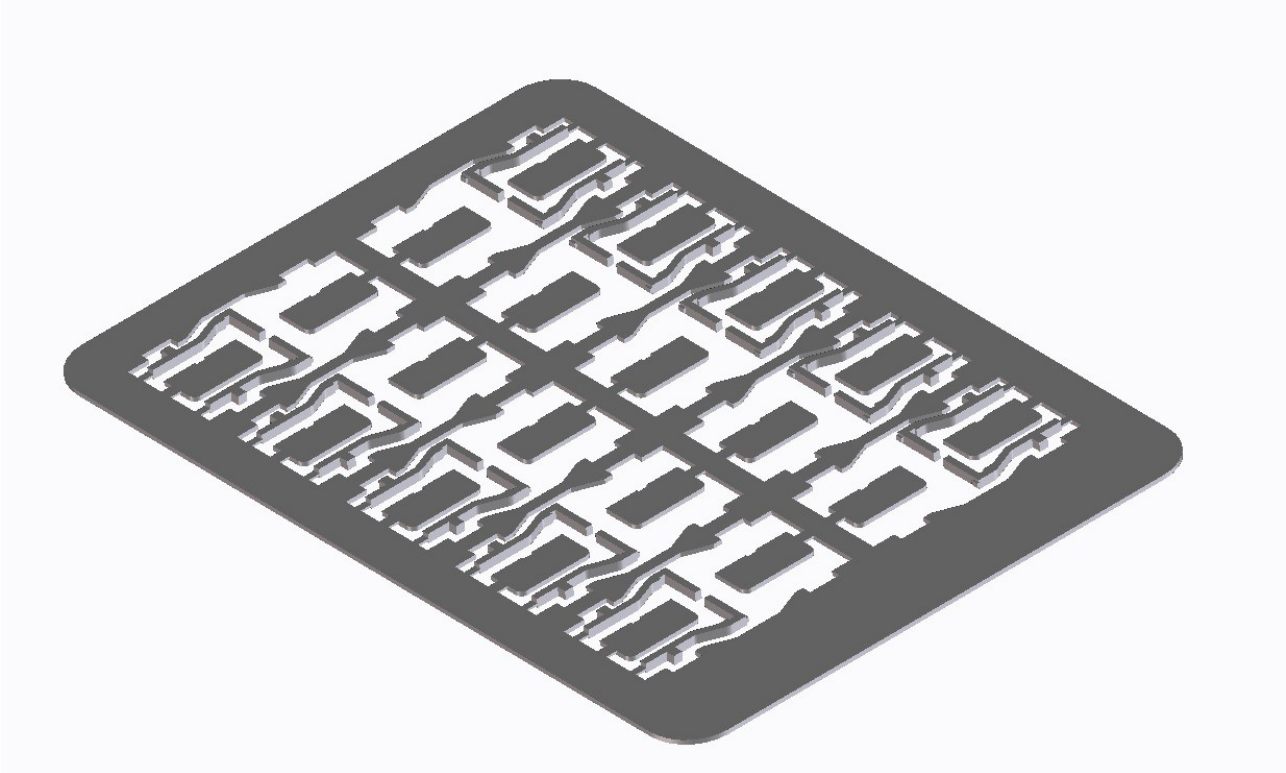

4.) Die Stege hochklappen und die innen liegenden Tritte beidseitig abdecken.

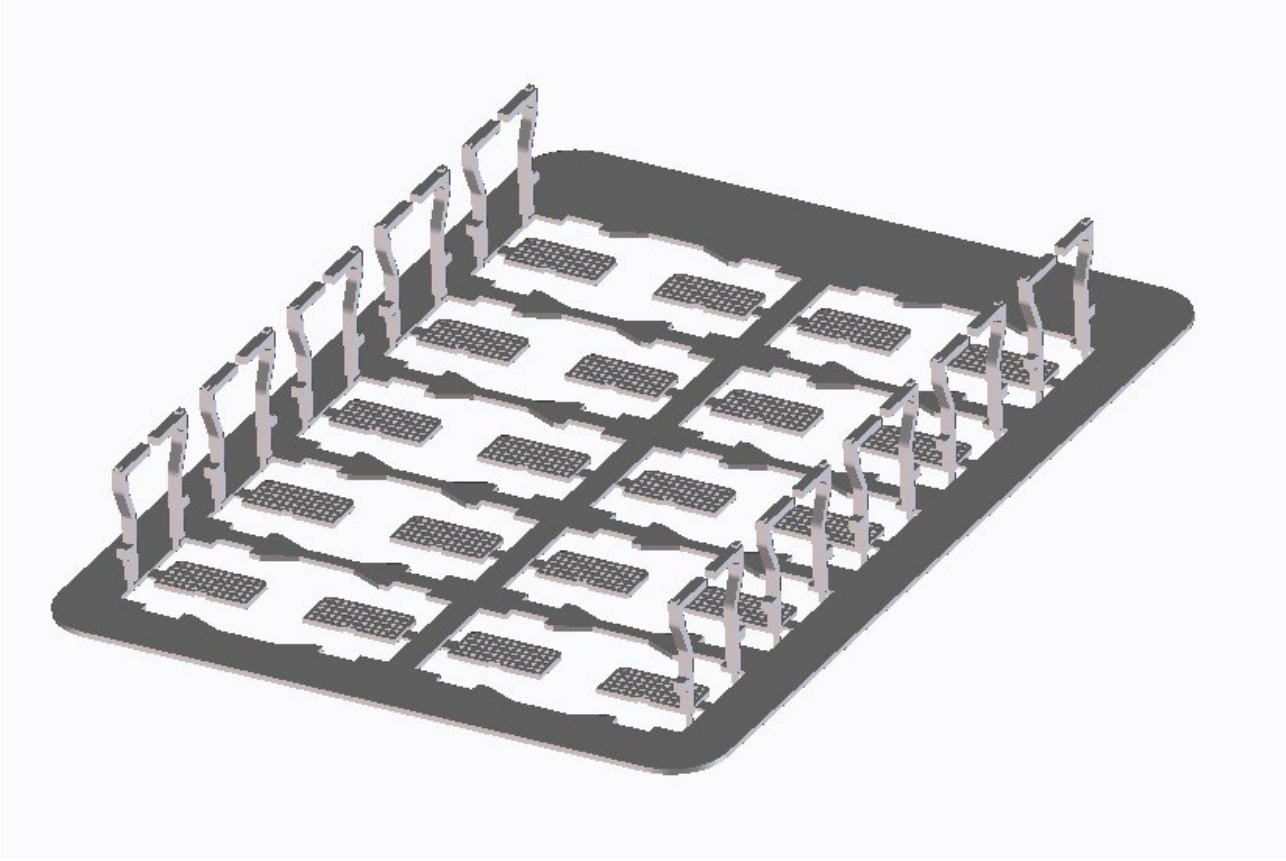

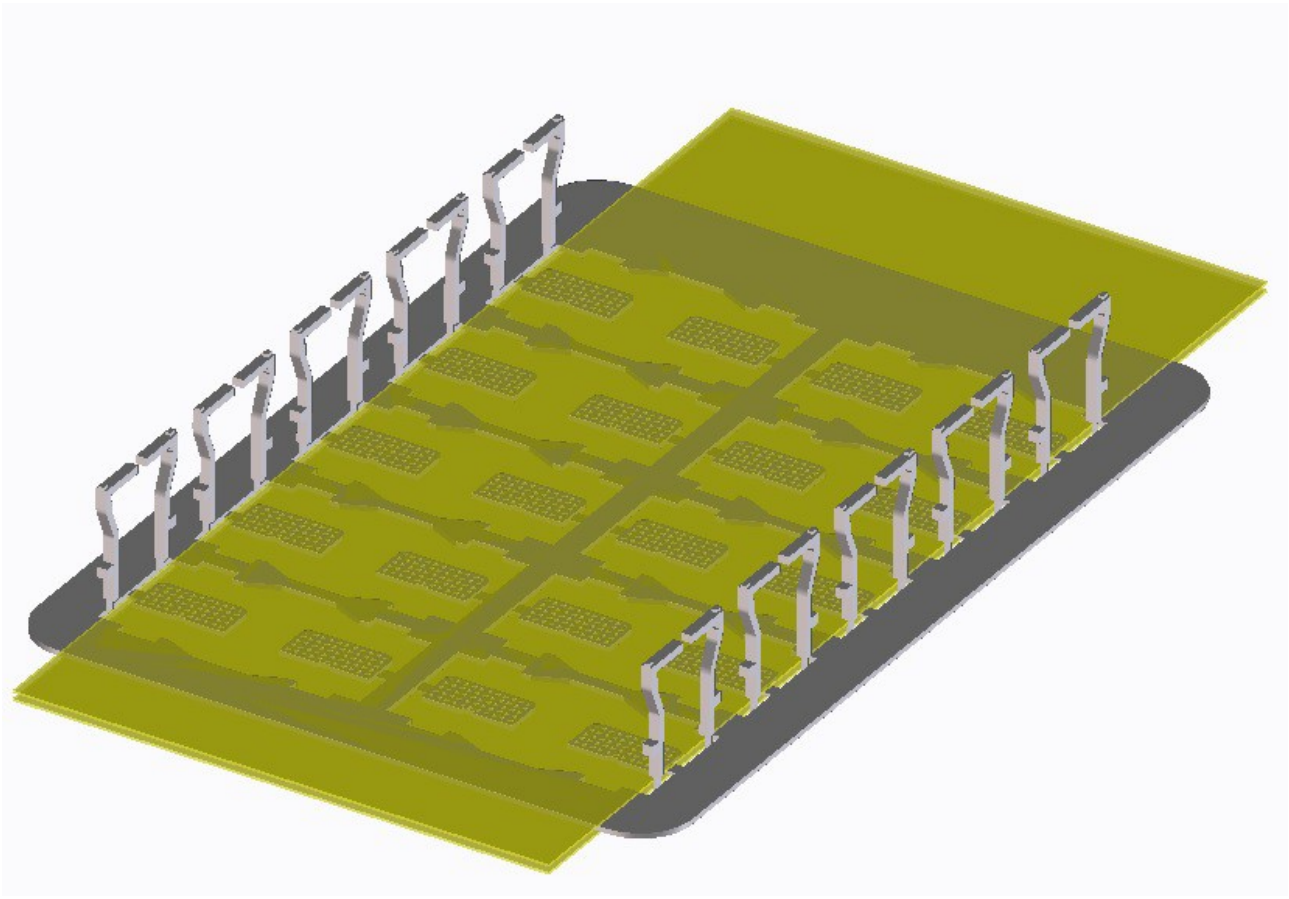

5.) Die Stege in der gewünschten Farbe Lackieren.
6.) Stege heraustrennen, die Tritte Lackieren und ebenfalls heraustrennen

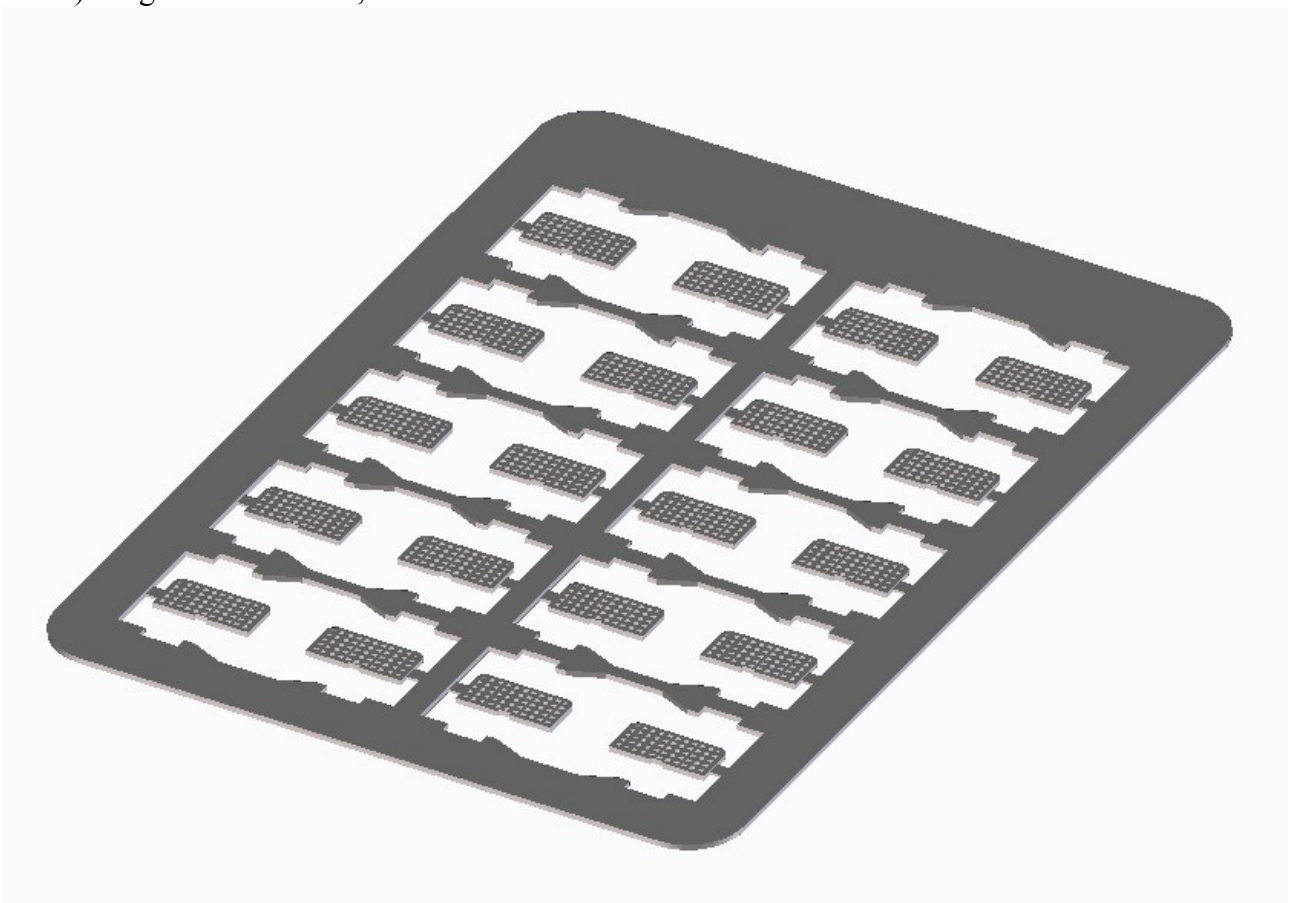

7.) Stege und Tritte zusammenkleben. Am Unterboden des Modells Löcher mit einem Durchmesser von 0,5 mm Bohren und die Stege bis zum Anschlagszapfen einkleben.